

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проверяемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

#### Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

#### Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



отрезать и приклеить

**ФАНТ  
МЕБЕЛЬ**

ИП Феоктистов А.А.

Россия, Республика Марий Эл  
г.Волжск, ул.Горная, д.1  
www.fant-mebel.ru

Мебель бытовая серии  
**ОЛЬГА – 19**  
**ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ  
ВЫСОКИЙ 2**

Индекс Н15-04/19-8 Пр. НМФ.0004.01.19.08.00

Соответствует ТР ТС 025/2012,  
ГОСТ 16371-2014



ЕАЭС № RU Д-РУ.АБ15.В.14094

**EAC**

Дата выпуска \_\_\_\_\_ г.  
Гарантийный срок 12 мес.  
Срок службы 5 лет.

**ИП Феоктистов А.А.**

**ФАНТ  
МЕБЕЛЬ**

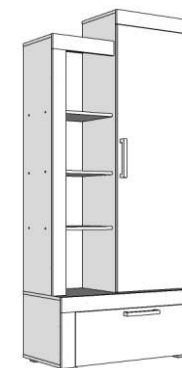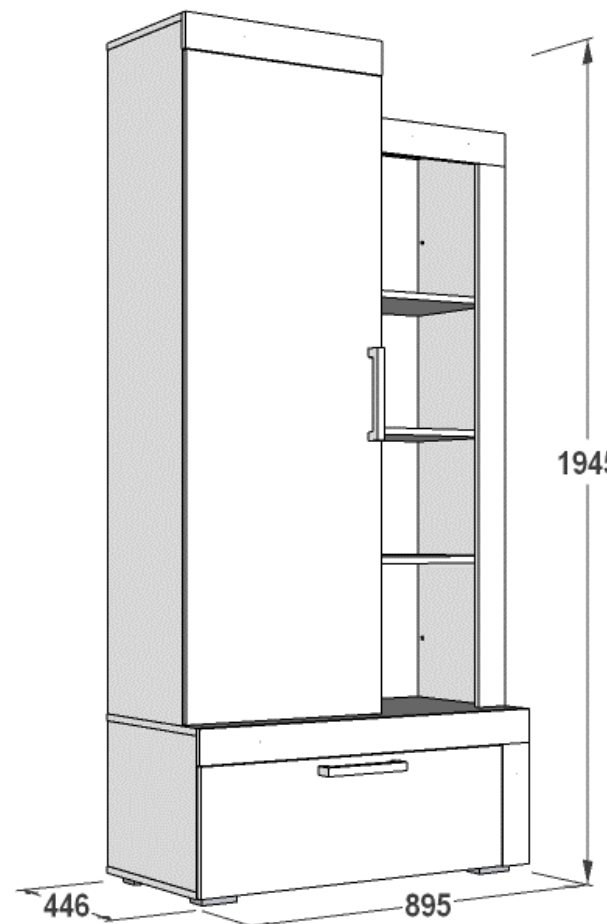

Возможна зеркальная сборка

Мебель бытовая серии «Ольга 19»  
**ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЫСОКИЙ 2**

Индекс Н15-04/19-8 Пр.НМФ.0004.01.19.08.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

шкафа комбинированного высокого 2 “Ольга 19”

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

### ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сб.поз.	Наименование	Материал	Размер, мм.	К-во, шт.	Пакет №
1, 2	Бок / Средник	ЛДСП	1539*362*16	1+1	1
3	Бок	ЛДСП	1369*330*16	1	
4	Бок	ЛДСП	337*426*16	1	
5	Бок	ЛДСП	337*426*16	1	
15	Полка	ЛДСП	363*330*16	3	
16	Полка вкладная	ЛДСП	479*351*16	3	
17	Дверь	ЛДСП цвет	285*809*16	1	
19	Задняя стенка	ЛДВП	1561*253*4	2	
20	Задняя стенка	ЛДВП	888*359*4	1	
1п	Профиль соед.	Пласт.	1538	1	
6	Колпак	ЛДСП	380*330*16	1	2
7	Колпак	ЛДСП	515*362*16	1	
8, 9	Крышка / Дно	ЛДСП	894*426*16	1+1	
10	Планка фасадная	ЛДСП	1305*80*16	1	
11	Планка фасадная	ЛДСП	894*80*16	1	
12	Планка фасадная	ЛДСП	515*80*16	1	
13	Планка фасадная	ЛДСП	380*80*16	1	
14	Планка фасадная	ЛДСП	289*80*16	1	
18	Дверь	ЛДСП цвет	1470*509*16	1	

## ФУРНИТУРА\* (в пакете №3)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	30
2	Евроключ	шт.	1
3	Заглушки	шт.	20
4	Заглушки кл.	шт.	16
5	Ножка-опора	шт.	4
6	Петля	шт.	5
7	Полкодержатель	шт.	12
8	Стяжка эксцентриковая	шт.	4
9	Ручка 192 мм	шт.	2
10	Стяжка угловая	шт.	10
11	Шуруп 4*16 мм	шт.	36
12	Гвозди	шт.	64
13	Инструкция	шт.	1
14	Вкладыш в инструкцию	шт.	1

\*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


**Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент и материал для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

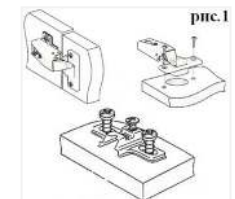

1. На дно (поз.9) установите ножки на шурупы 4\*16.
2. На бок (поз.1) и средник (поз.2) установите полкодержатели.
3. На бок (поз.1) и дно (поз.9) установите ответные планки петель на шурупы 4\*16 (см.рис.1).
4. На планку (поз.8), колпак (поз.1), в зависимости от варианта сборки, установите буксы для угловых стяжек. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.8).
5. На планку (поз.10,11,12,13,14), колпак (поз.6,7), бок (поз.3,5) в зависимости от варианта сборки, установите буксы для угловых стяжек.

6. На чистую ровную поверхность установите колпак (поз.6) и поочередно приставьте бок (поз.3), средник (поз.2), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
7. К боку (поз.3) и среднику (поз.2) приставьте полки (поз.15), закрепите на евровинты.
8. К собранной конструкции, согласно схеме сборки, приставьте колпак (поз.7), бок (поз.1), крышку (поз.8), закрепите на евровинты.
9. На чистую ровную поверхность установите дно (поз.9) и поочередно приставьте бока (поз.4,5), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
10. Приставьте собранную конструкцию к колпаку (поз.8), закрепите эксцентриком.
11. Выровняв бока (поз.1,3,4,5) и проверив диагональ с помощью рулетки, установите задние стенки (поз.19,20), закрепив их гвоздями при помощи молотка. Задние стенки (поз.19) предварительно соедините профилем (поз.1п).
12. Аккуратно установите шкаф на место эксплуатации.
  1. На двери (поз.17,18) установите петли на шурупы 4\*16мм (см.рис.1).
  2. Планки (поз.10-14) установите на место, согласно схеме сборки, закрепите на угловые стяжки винтами М6.
  3. Установите двери и отрегулируйте петли. На двери (поз.17,18) установите ручки.
  4. На полкодержатели установите полки (поз.16).
  5. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.
  6. Технологические отверстия заклейте клейкими заглушками.

Шкаф комбинированный высокий-2.  
Варианты сборки.

